

دستور العمل نصب و استفاده از دستگاه ردیاب خودرویی مدل IR230


روش سریع نصب:

ابتدا پیچ های پشت دستگاه را با پیچ گوشتی باز کرده و یک سیم کارت را درون آن قرار دهید (ترجیحا سیم کارت ایرانسل، اینترنت همراه اول بسیار ضعیف می باشد) و سپس دکمه سفید (on-off) را به حالت on قرار دهید و بعد قاب دستگاه را دوباره ببندید. با توجه به مدل خودرو مکان مناسب نصب را انتخاب نموده و سپس سیم قرمز متصل به فیوز سیم شماره چهار (مثبت) و سیم مشکی شماره یک (منفی) را به برق مستقیم خودرو وصل کنید. حال سوکت را به فیش پایین دستگاه وصل کنید. اگر برق درست متصل باشد چراغ قرمز رنگ روی دستگاه روشن خواهد شد. اکنون میتوانید دستگاه را درون خودرو مخفی و جا سازی کرده و به بقیه سیم ها کاری نداشته باشید. (به شکل سیم کشی دقت نمایید).



روش نصب کامل دستگاه به همراه تمامی تجهیزات و امکانات جانبی:

با توجه به شکل، سیم های سوکت دستگاه را به مکان های مشخص وصل کنید.

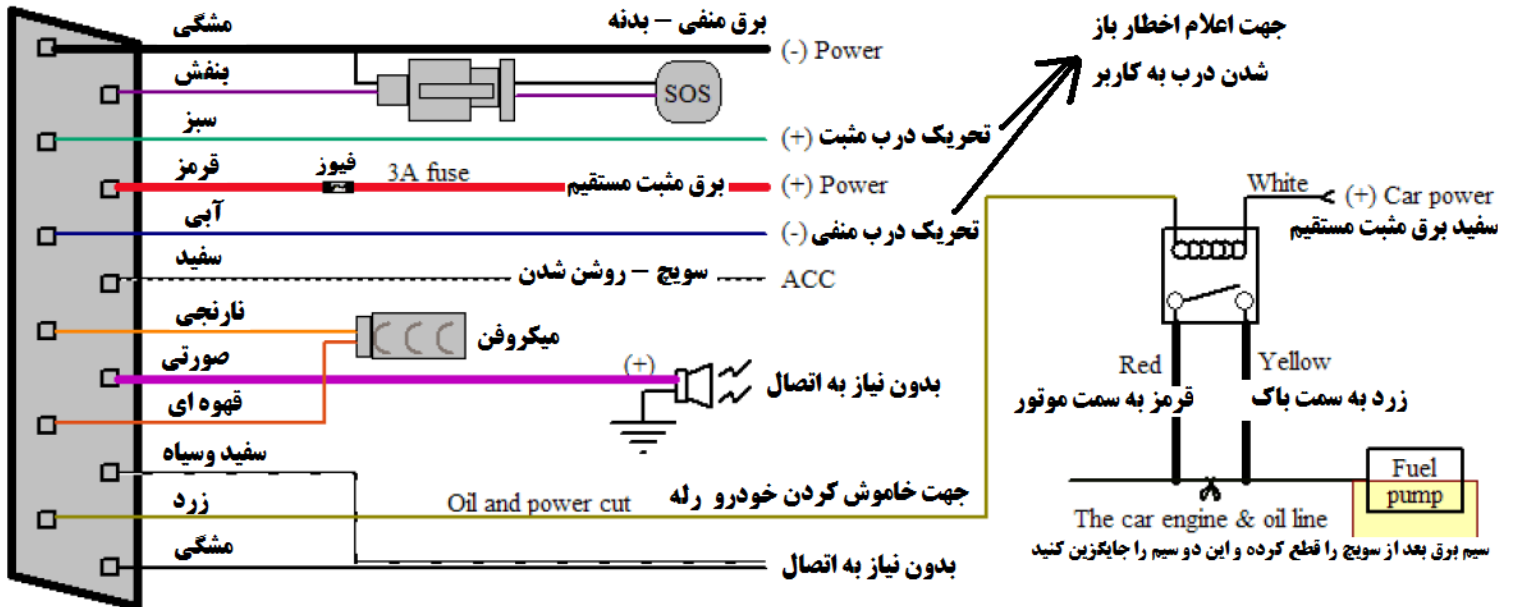

- در صورت نیاز به شنود میکروفن را درون خودرو و در دسترس راننده جاسازی کنید.
 - اگر به بعضی امکانات دستگاه نیازی ندارید می توانید سیم آنها را بدون اتصال باقی بگذارید (ضروری است)
- نفی فقط اتصال سیم های برق مثبت و م

- برای نصب سنسور تحریک درب، لازم است که تحریک مثبت یا منفی بودن درب خودرو را قبل از نصب از برقکار باتجربه بپرسید و با توجه به آن سیم سبز یا آبی را وصل کنید.

- دستگاه دارای سه چراغ می باشد . چراغ قرمز نشاندهنده وصل و یا قطع بودن برق خودرو می باشد . چراغ سبز باید هر سه ثانیه یکبار چشمک بزند که نشاندهنده ارتباط با سرور می باشد و چراغ آبی باید هر ثانیه چشمک بزند که نشان دهنده وصل بودن جی پی اس دستگاه می باشد.

این دستگاه باید در مکانی از خودرو نصب و مخفی شود و صرفاً به ۲ سیم برق مثبت (قرمز دارای فیوز) و منفی (مشکی اول) خودرو نیازمند است . ولتاژ کاری آن بین ۷-۳۶ ولت می باشد و در هر خودرویی (موتور سیکلت، سواری، کامیون و تریلی و ...) قابل نصب است . محل نصب میتواند صندوق عقب، زیر صندلی، درون درب ها، زیر داشبورد و ... باشد . سیم های آن را درون خودرو جا سا زی و محکم کنید . بهتر است دستگاه (به صورت افقی و رو به بالا) در مکانی به دور از رطوبت و گردوغبار نصب شود و باید سر جای خود محکم گردد . همچنین شما میتوانید از برقکار مجرب خودرو کمک بگیرید. بعد از اتمام نصب، حتماً خودرو را به مدت ۱۵-۵ دقیقه به حرکت در آورید. اکنون کار نصب دستگاه به اتمام رسیده است.

(دقت بفرمایید در صورت نصب دستگاه پشت سیستم صوتی و پخش خودرو، امکان ایجاد پارازیت در صدای سیستم وجود دارد)

روش استفاده: روش اصلی :

گرفتن سریع مفصصات آخرین موقعیت خودرو همراه با لینک نقشه بر روی موبایل :

کافی است با شماره سیمکارت دستگاه تماس بگیرید. دستگاه بعد از یک یا ۲ بوق تماس شما را قطع می کند و موقعیت را همراه با لینک نقشه به موبایل شما پیامک میفرستد. هنگامی که بر روی لینک نقشه کلیک کنید (اینترنت گوشیتان فعال باشد) صفحه مرورگر موبایل باز شده و خودرو را روی نقشه به شما نشان میدهد.

روش جایگزین : گرفتن آدرس پستی آخرین موقعیت خودرو:

روش اول: ارسال پیامک address123456 به سیم کارت دستگاه و سپس دستگاه در عرض ۳۰-۱۰ ثانیه آدرس کامل پستی آخرین موقعیت خود را برای شما میفرستد. (شامل نام شهر، محله، خیابان و کوچه) توجه داشته باشید ممکن است در بعضی نقاط این دستور فعال نباشد.

مشاهده خودرو در کامپیوتر:

جهت مشاهده خودروی خود بر روی نقشه - در صورتی که پنل ردیابی را قبلاً سفارش داده اید - به کارت مشکی رنگ گارانتی - مشخصات سامانه رهیابی دستگاه - که درون جعبه موجود است رجوع کرده و توسط کامپیوتر یا موبایل دارای اینترنت، وارد پنل ردیابی آدرس سایت درون کارت مشکی رنگ شده. نام کاربری و کلمه عبور را درون سایت وارد کنید و دکمه ورود را بزنید.

ورود به سایت	
نام کاربری	شماره کاربری
کلمه عبور	کلمه عبور
<input type="button" value="ورود"/>	

حال شما میتوانید آخرین موقعیت خودروی خود را روی نقشه مشاهده کنید. همچنین برای مشاهده مسیرهای پیموده شده از منوی بالا سمت راست گزینه "تمامی موقعیت ها" را انتخاب کنید و با کمک گرفتن از تقویم موجود در آن تاریخ و ساعت شروع و پایان مسیر را انتخاب نموده و مسیرهای حرکت و توقف را مشاهده کنید.

شارژ سیم کارت ردياب :

جهت شارژ اتوماتيك و از راه دور سيم کارت دستگاه، مي توانيد با داشتن رمز دوم کارت بانكي خود ، با شماره هاي زير تماس بگيريد: ۰۲۱-۸۷۳۴ و همچنين : *۷۳۳#

فعال سازي مكالمه يكطرفه داخل كابين:

در صورتي كه قابليت شنود را قبل از فريد سفارش داده ايد :

فعال سازي با ارسال **monitor123456** به سيم کارت دستگاه و بعد از دريافت پيامك **monitor ok** – با دستگاه تماس بگيريد.

فعال سازي دوباره ردياب با ارسال **tracker123456** به سيم کارت دستگاه و بعد از دريافت پيامك **tracker ok** – با دستگاه تماس بگيريد.

زمانی که شنود فعال ميشود رديابي از كار ميافتد و بالعكس .

خاموش كردن خودرو از راه دور:

با ارسال پيامك **stop123456** به دستگاه، دستگاه يك پيامك **Stop engine succeed** به شما جواب ميدهد و هنگامي كه خودرو به سرعت كمتر از ۲۰ كيلومتر بر ساعت برسد، بلافاصله دستگاه خودرو را خاموش مي كند.

باز گرداندن خودرو به حالت آمادگي براي روشن شدن:

ارسال پيامك دستور **resume123456** به دستگاه ، خودرو از حالت قطع خارج شده و آماده استارت زدن مي باشد.

با ارسال پيامك **check123456** به ردياب اطلاعات كاملی از وضعيت خودرو بدست خواهيد آورد ، جواب آن به شكل زير است :

Power: ON/OFF
Battery: 100%
GPRS: ON/OFF
GPS: OK/NO GPS
ACC: OFF/NO
Door: OFF/NO
GSM Signal: 1-32 The higher digit it shows; the stronger of GSM signals it receives.

Power: ON/OFF
وصل بودن و يا قطع بودن سيم برق دستگاه

Battery: 100%
ميزان شارژ باتري داخلي دستگاه

GPRS: ON/OFF

قطع یا وصل بودن سیستم اینترنت سیم کارت (در بعضی نقاط محدود کشور به صورت موقتی قطع می شود)

GPS: OK/NO GPS

قطع و یا وصل بودن اطلاعات جی پی اس

ACC: OFF/NO

خاموش و یا روشن بودن ماشین در صورتی که سیم مخصوص آن وصل شده است (در همه خودرو ها قابل استفاده نیست)

Door: OFF/NO

باز یا بسته بودن درب ماشین در صورتی که سیم مخصوص آن وصل شده است (در همه خودرو ها قابل استفاده نیست)

GSM Signal: 1-32

میزان قدرت آنتن دهی موبایل در محدوده

فاموش و روشن (ریستارت) کردن (دیباب با پیامک:

با ارسال پیامک `reset123456` به دستگاه.